


MANUEL D'INSTRUCTION


MODULE CHRONOGRAPHE D'ALARME



COMMENT CHANGER LE MODE D'AFFICHAGE

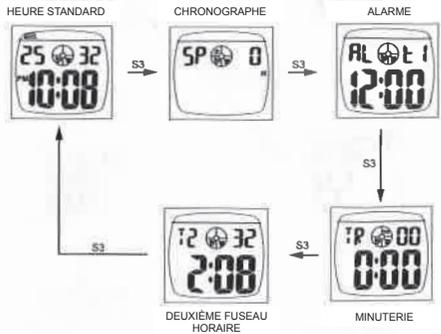


COMMENT RÉGLER L'HEURE STANDARD / CALENDRIER

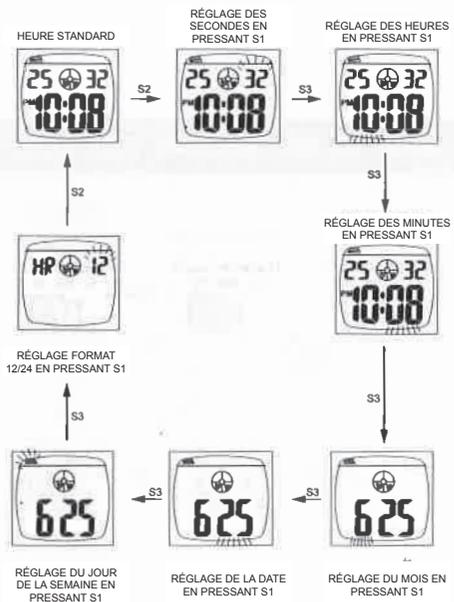

PRENEZ SOIN DE VOTRE MONTRE

1. Cette montre contient des composants électroniques. Ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier ou de bouger le couvercle arrière.
2. Ne pas utiliser les boutons sous l'eau pendant que vous nagez ou plongez.
3. Si de l'eau ou de la condensation apparaît dans la montre, allez faire vérifier la montre immédiatement. L'eau peut endommager des composants électroniques à l'intérieur du boîtier.
4. Évitez des impacts sévères. La montre est conçue pour résister à des impacts dans un usage normal. Il est déconseillé d'en faire un usage extrême.
5. Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes.
6. Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau potable seulement. Évitez l'usage de produits chimiques, spécialement du savon, le joint d'étanchéité se corrodera.
7. Garder votre montre éloignée des forts champs électriques ou électrostatiques.


AFFICHAGE NORMAL ET BOUTONS DE FONCTIONS

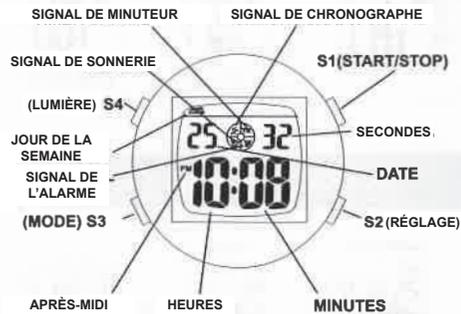


(Battery: CR2032)

- ▶ MAINTENIR LE BOUTON S1, MOIS ET DATE S'AFFICHERONT
- ▶ LA LE S'ALLUMERA PENDANT TROIS SECONDES QUAND LE BOUTON S4 EST ENFONCÉ
- ▶ QUAND LES BOUTONS S1, S2 ET S3 SONT ENFONCÉS SIMULTANÉMENT, L'AFFICHAGE LCD, LA LE ET LE BUZZER S'ACTIVERONT.


COMMENT UTILISER LE CHRONOGRAPHE

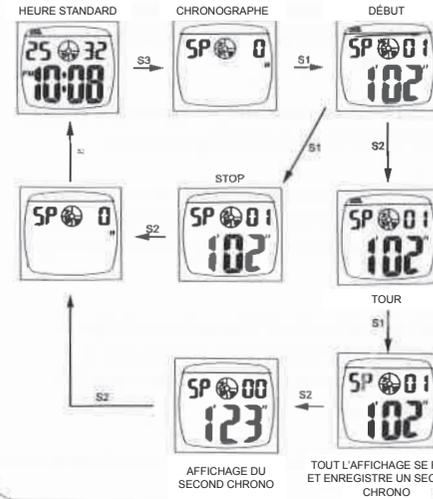


COMMENT RÉGLER L'ALARME

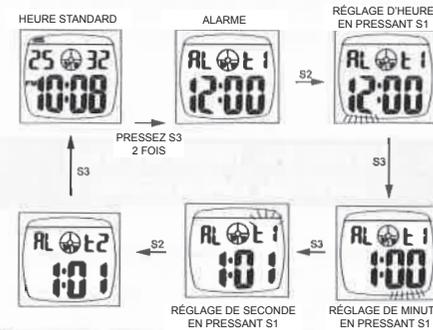

ALARME ET SONNERIE ON/OFF

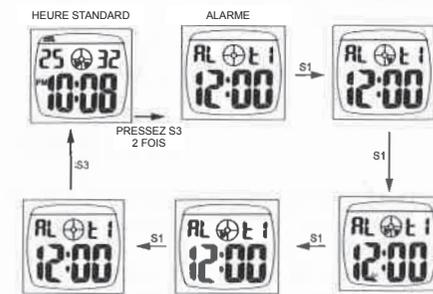

COMMENT UTILISER LA MINUTERIE

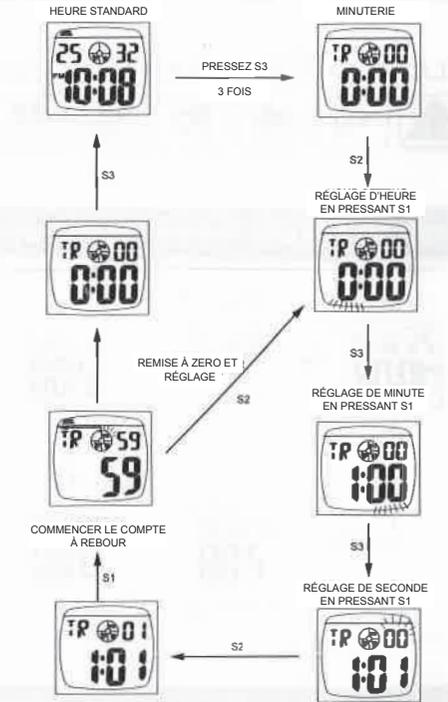

COMMENT RÉGLER LE DEUXIÈME FUSEAU HORAIRE

