

QUARTZ JAPONAIS CHRONOGRAPHE AVEC DATE

AVI-8

REGLAGE DE LA DATE ET L'HEURE


1. Tirez la couronne à la 1ère position
 2. Tournez la couronne jusqu'à ce que la date du jour précédent apparaisse.
 3. Replacez la couronne à la seconde position quand la trotteuse est à 12h. Elle s'arrêtera sur place et avancera les aiguilles des heures et des minutes en tournant la couronne. (Lorsque la couronne est en 2ème position, n'appuyez sur aucun poussoir, sinon les aiguilles du chronographe bougeront).
 4. Repoussez la couronne à la position normal.
- * Ne changez pas l'heure entre 21h et minuit. Sinon le jour peut ne pas changer correctement. S'il est nécessaire de régler la date pendant la période de temps, changez d'abord l'heure en dehors de celle-ci, réglez la date et réinitialisez l'heure correcte.

COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

Le temps mesuré est indiqué par les aiguilles du chronomètre qui se déplacent indépendamment des aiguilles centrales. Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 60 minutes en 1/10 de seconde.

l) Mesure Standard

1. Appuyez sur le bouton A pour démarrer
2. Appuyez sur le bouton A pour arrêter
3. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser

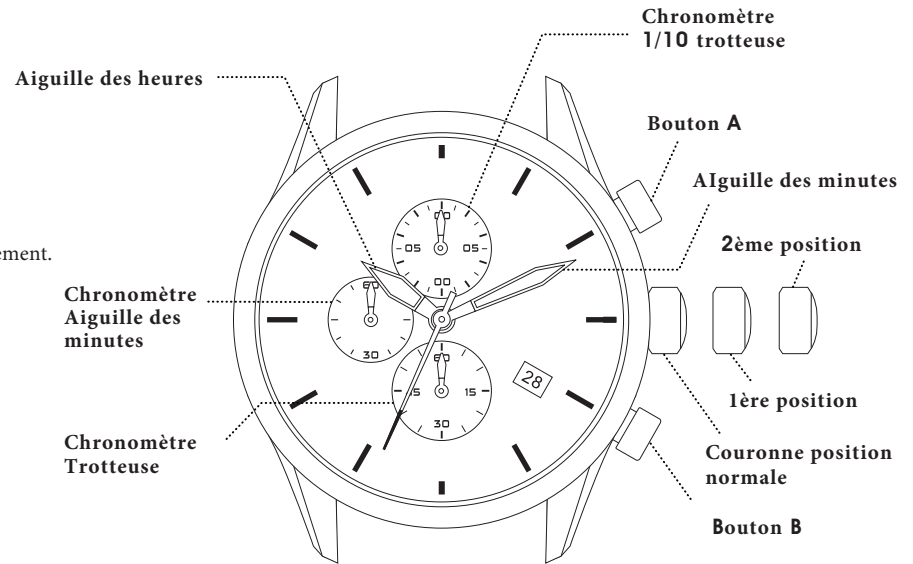

AVI-8

II) Mesure du temps écoulé accumulé

1. Appuyez sur le bouton A pour démarrer
2. Appuyez sur le bouton A pour arrêter
3. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser

(Le redémarrage et l'arrêt peuvent être répétés autant de fois que nécessaire en appuyant sur le bouton A. Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton A pour arrêter le chronomètre, puis appuyez sur le bouton B pour réinitialiser.)

III) Mesure du temps intermédiaire

1. Appuyez sur le bouton A pour démarrer
2. Appuyez sur le bouton B pour diviser le temps
3. Appuyez sur le bouton A pour arrêter
4. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser

(La mesure et la libération du temps intermédiaire peuvent être répétées autant de fois que nécessaire en appuyant sur Pousseeur B)

AJUSTER LA POSITION DE L'AIGUILLE DU CHRONOMÈTRE

(Avant de régler l'heure, vérifiez si les aiguilles 1/10 seconde, seconde et minute du chronomètre sont sur la position "0" (12 heures) Si le chronomètre est en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton dans l'ordre suivant pour le réinitialiser , puis vérifiez si les aiguilles reviennent à la position «0» Si l'une des aiguilles du chronomètre n'est pas à la position «0», réinitialisez-les en procédant comme suit:

1. Placez la couronne à la 2ème position
 2. Appuyez sur le bouton A ou B pour réinitialiser le chronomètre 1/10 seconde, l'aiguille seconde et minute à la position "0".
 - a. En appuyant sur le bouton A, régler le chronomètre 1/10 de seconde.
 - b. En appuyant sur le bouton B, réglez la trotteuse et les aiguilles des minutes.
 - c. L'aiguille des minutes du chronomètre se déplace en fonction de la trotteuse du chronomètre
 - d. Les aiguilles se déplacent rapidement si les boutons respectifs sont maintenus.
 3. Repoussez la couronne en position normale.
-