

QUARTZ JAPAN CHRONOGRAPH WITH DATE

AVI-8

REGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

REGLAGE DE LA DATE


1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position
2. Tournez la couronne pour régler la date.
*Si les changements ont été fait entre 21h et 1h ils ne seront pas pris en compte
3. Replacez la couronne en position normale

UTILISATION DU CHRONOMETRE

Ce chronographe est capable de mesurer et d'afficher le temps en 1/1 seconde uni jusqu'à un maximum de 59 minutes 59 secondes.

MESURER LE TEMPS AVEC LE CHRONOMETRE

Le chronographe peut être démarré et arrêté à chaque pression sur le bouton "A". En appuyant sur le bouton "B", le chronographe et l'aiguille des secondes du chronographe, l'aiguille des minutes du chronographe et l'aiguille des heures du chronographe sont remis à zéro.

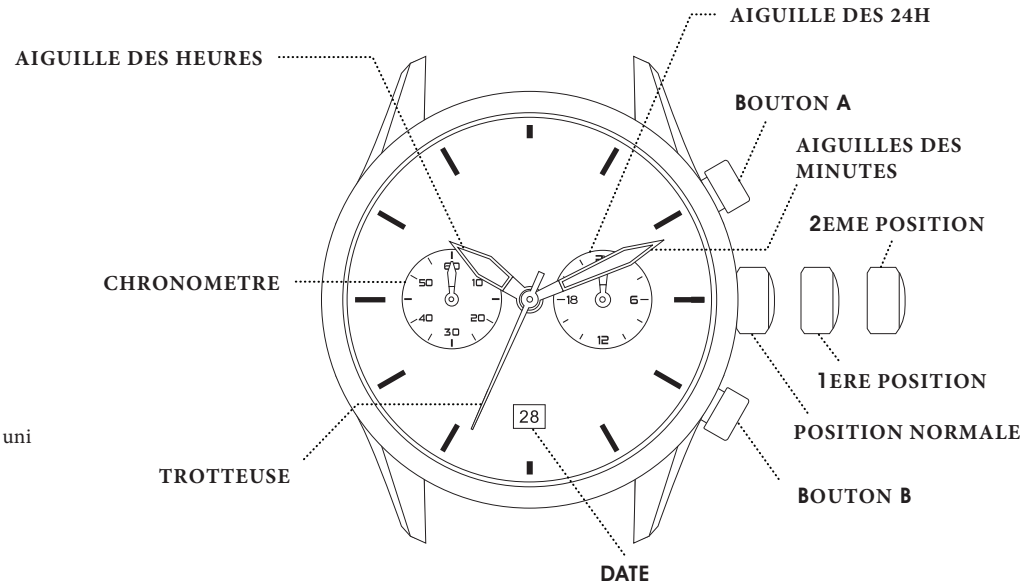



RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE (Y COMPRIS APRES REMPLACEMENT DE LA BATTERIE)

Cette procédure doit être exécutée lorsque l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas à la position zéro après la réinitialisation du chronographe, y compris après le remplacement de la pile.

1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position
2. Appuyez sur le bouton "A" pour mettre l'aiguille des secondes du chronographe sur la position zéro. L'aiguille du chronographe peut être avancée rapidement en appuyant continuellement sur le bouton "A".
3. Une fois que la main a été remise à zéro, repoussez la couronne jusqu'à la position normale

* Ne poussez pas la couronne en position normale alors que l'aiguille des secondes du chronographe retourne à la position zéro. Il s'arrête sur le chemin lorsque la couronne est remise en position normale et sa position est reconnue comme position zéro.
