# AVI-8

### Mouvement quartz chronographe Japonais

3 aiguilles avec secondes déportées et date

#### Réglage de l'heure


- 1. Tirer la couronne jusqu'à la Position 2.
- 2. Tourner la couronne pour faire varier l'heure
- 3. Pousser la couronne vers la **position de marche**.

#### Réglage de la date

- 1. Tirer la couronne jusqu'à la **Position 1**.
- 2. Tourner la couronne dans le sens horaire pour faire varier la date.
- 3. Pousser la couronne vers la **position de marche**.

#### Utilisation du chronographe

Ce chronographe est capable de mesurer et d'afficher le temps avec une précision de une seconde, jusqu'à un maximum de 11heures, 59 minutes et 59 secondes. L'aiguille du chronographe des secondes fonctionne continuellement pendant 11heures, 59 minutes et 59 secondes.

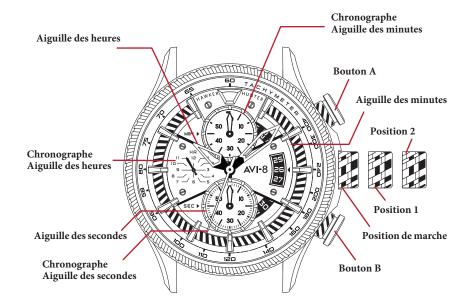

#### Prise de temps

- 1. Appuyer sur le **Bouton A** pour démarrer le chrono.
- 2. Le chronographe peut être stoppé et relancé autant de fois souhaitées en appuyant sur le **Bouton A.**
- 3. Appuyer sur le **Bouton B** pour remettre à zéro le chronographe.

## Remise à zéro du chronographe (y compris lors du changement de la pile).

Cette procédure est réalisée lorsque l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas d'elle même en position zéro.

- 1. Tirer la couronne jusqu'à la Position 2.
- 2. Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce que l'aiguille des secondes du chronographe soit revenue à la position zéro.
- 3. Appuyer sur le bouton B jusqu'à ce que l'aiguille des secondes 1/20 du chronographe soit revenue à la position zéro.
- \* Les aiguilles du chronographe peuvent être avancées plus rapidement en restant appuyé sur le **bouton A** ou **B**.
- 4. Lorsque les aiguilles sont à la position zéro, remettre la montre à l'heure et pousser la couronne vers la position de marche.



