

## CHRONOGRAPHE JAPONAIS AVEC DATE

# AVI-8

### RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date du jour précédent apparaisse.
3. Tirez la couronne en 2ème position lorsque la trotteuse est à la position 12 heures.
4. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures, des minutes et des 24 heures à l'heure souhaitée lorsque l'aiguille des heures se déplace, l'aiguille des 24 heures se déplace également en conséquence.

\* Lorsque la couronne est en 2ème position. N'appuyez sur aucun bouton, sinon les aiguilles du chronographe bougeront. Repoussez la couronne en 1ère position en fonction du signal horaire.


\* Ne réglez pas la date entre 21h00 et 1h00. Sinon, le jour peut ne pas changer correctement. S'il est nécessaire de régler la date pendant cette période, modifiez d'abord l'heure à n'importe quelle heure en dehors de celle-ci, réglez la date, puis réinitialisez l'heure.

### COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE ?

Le temps mesuré est indiqué par les aiguilles du chronomètre qui se déplacent indépendamment des aiguilles centrales. Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 60 minutes en secondes.

1) Mesure standard

1. Appuyez sur le bouton A pour démarrer
2. Appuyez sur le bouton A pour arrêter
3. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser

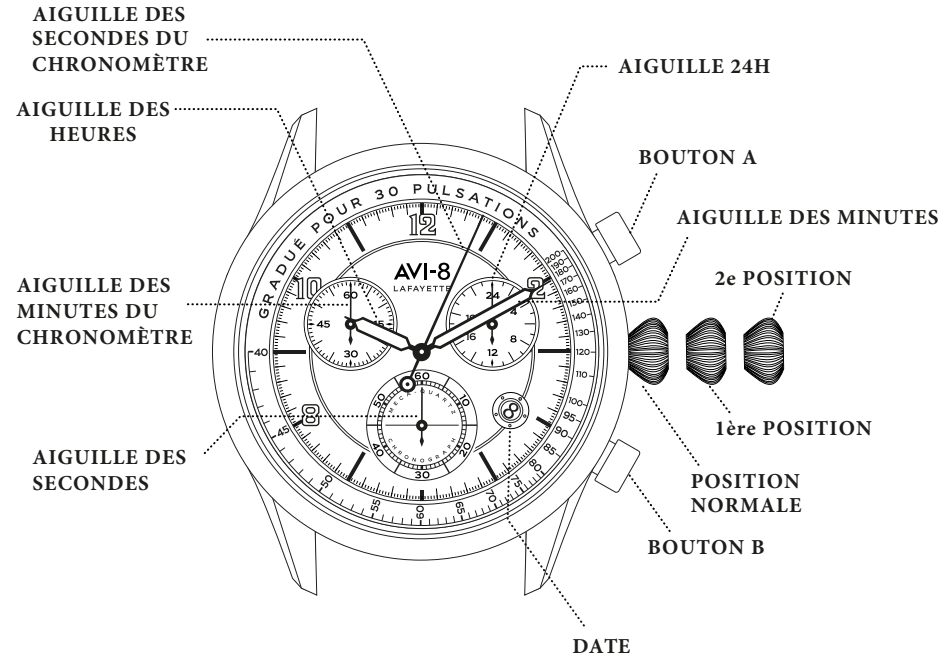

1) Accumulated elapsed time measurement 1. Press Button A to start

2. Press Button A to stop

3. Press Button B to restart

(Restarting and stopping can be repeated as many time as necessary by pressing Button A. For resetting, please press Button A to stop the stopwatch and then press Button B to reset.)

# AVI-8