



# FILASTYLE

## 38-105

# MANUEL D'UTILISATION

FM-732-1FR

### 1 Conception de la Montre

Merci d'avoir acheté cette montre. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la montre.

#### Mode Bouton [M]

- Appuyez et maintenez pour entrer dans le mode de réglage.
- En mode Réglage de l'heure, appuyez sur [M] pour augmenter la valeur; maintenez [M] pour augmenter la valeur à une vitesse plus rapide pour sélectionner la prochaine ville sur l'écran.

#### [M] Réglage bouton [S]

- Choisir la ville précédente.
- Sur l'affichage de Temps Mondial.
- Dans la configuration de l'affichage: Pour passer à l'affichage suivant.

#### Bouton [EL]

- Allumer le rétroéclairage EL pendant environ 3 secondes.

REMARQUE : Consultez les chapitres à venir pour plus de détails.

### 2 Caractéristiques

- Mouvement numérique
- Heure Mondiale de 25 Villes avec 3 Lettres d'abréviation
- Date
- Boîtier ABS et bracelet en silicone
- 5 ATM


\* Ces spécifications pourraient être modifiées sans préavis.



FILASTYLE est une marque déposée de FILA Luxembourg et utilisée sous licence par LORANGE LIMEO.


### 3

#### Comment basculer entre : Affichage Heure du monde et Heure locale

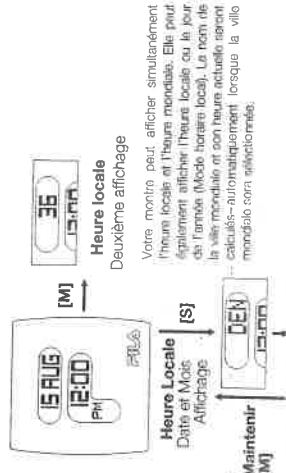

### 5


#### Mode de réglage de l'heure

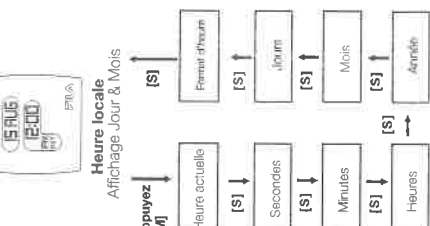

#### Réglage de l'heure locale


Maintenez [M] en mode heure locale. Le nom des villes du monde sur l'écran supérieur disparaîtra. Appuyez sur [M] pour passer à la ville suivante et sélectionner la ville où vous vous trouvez. Lorsque cela est fait, appuyez sur [S] pour passer à l'écran de réglage suivant.

Appuyez sur [S] pour passer à l'affichage de réglage suivant; appuyez sur [M] pour avancer ou changer la valeur (maintenez [M] pour augmenter la valeur plus rapidement). Répétez cette procédure pour définir les secondes, minutes, heures, années, mois, jours et format. 12 heures ou 24 heures suivant le diagramme ci-contre jusqu'à ce qu'il revienne en mode Heure locale.

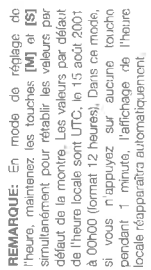

### 6

#### Mode heure mondiale / heure locale

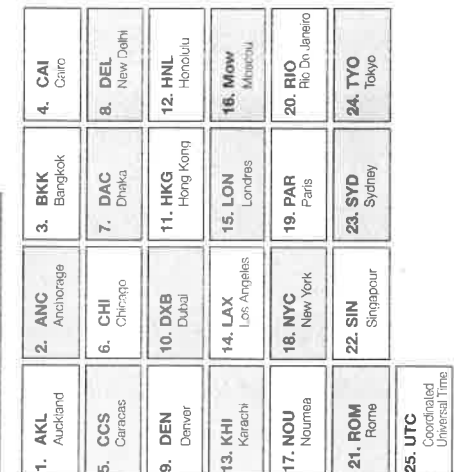

### 6.1

#### Mode heure mondiale / heure locale

#### Réglage du fuseau horaire



#### A propos du fuseau horaire

- Comme le soleil brille différemment, le temps des lieux sur la Terre est différent. Par conséquent, notre monde est divisé en plusieurs fuseaux horaires afin que les personnes vivant dans des lieux différents puissent obtenir une heure plus précise et plus commune.
- Tous les calculs de fuseau horaire sont réalisés à l'heure de l'heure moyenne de Greenwich (GMT) ou du temps universel coordonné (UTC). Par conséquent, le fuseau horaire de Londres est UTC+0h, Hong Kong a 6 heures d'avance sur l'heure de Greenwich. Par conséquent, le fuseau horaire de Hong Kong est UTC+8h.

### 7

#### Soins et entretien

- Cette montre contient des composants électroniques. N'exposez jamais d'ouvrir le boîtier ou de retirer le capot arrière.
- Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes, à des produits chimiques qui pourraient l'endommager.
- Gardez la montre à l'abri des fortes conditions de champ électromagnétique d'électricité statique.
- Évitez les utilisations brusques ou les chocs violents. La montre est conçue pour résister aux chocs dans des conditions d'utilisation normales. Il est conseillé de le soumettre à un impact sévère ou à un usage rude.
- Nettoyez votre montre de temps en temps avec un chiffon doux légèrement humidifié. Évitez d'utiliser des produits chimiques, en particulier du savon, car le joint d'étanchéité va se corroder.
- Rangez la montre dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

### 8

#### Précautions pour le bracelet

- L'exposition à l'eau rend le bracelet fragile et il peut se décoller avec le temps.
- N'appliquez pas de parfum ou d'hydratant autour du poignet, car les produits chimiques requièrent d'hydrater le métal, le cuir et le plastique des bracelets de montre.
- La partie de vin du bracelet dégradera des habitudes de joint du propriétaire ainsi que du cuir du lieu ou la peau du habitué. Remplacez l'original du bracelet pour être compatible à nouveau.
- Les bracelets sont généralement fabriqués résistants; veuillez les laver à l'eau savonneuse douce uniquement.
- La couleur claire et les bracelets transparents peuvent être décolorés après une utilisation normale pendant un certain temps.
- En cas de réaction cutanée grave ou irritante, telle qu'une rougeur importante, des démangeaisons, une éruption cutanée ou de l'urticaire, cessez de porter cette montre et consultez votre médecin.

### 9

#### Précautions pour la résistance à l'eau

Toutes les montres FILA sont conçues pour résister à l'utilisation indiquée dans le tableau ci-dessous.

Niveau de résistance	Utilisation liée à l'eau	
	Pulvérisation légère Températion Plus légère etc...	Baignade etc...
3ATM (30 mètres)	F	F
5ATM (50 mètres)	F	F
10ATM (100 mètres)	F	F

- Des dégâts d'eau peuvent survenir si les boutons-poussoirs sont enfoncés sous l'eau.
- Si de l'eau ou de la condensation apparaît sur la montre, vérifiez l'immédiatement, car des composants électroniques pourraient se corroder à l'intérieur du boîtier.

### 10

#### Précautions pour la batterie

**Vie de la batterie**  
La pile de votre montre FILA devrait durer 2 ans.  
**Remplacement de la batterie**  
Si la montre est à court de batterie, il est recommandé de vous adresser au centre de service FILA agréé pour un remplacement correct de la batterie afin de conserver une garantie valide et d'éviter tout dommage à la montre ou à l'eau.

#### ATTENTION!

Gardez toujours les piles de la montre à l'écart des enfants. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin. Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être jetées conformément aux réglementations locales.