



MONTRE DIGITALE



Trendyelements.com

NOTICE D'UTILISATION

38-205

1 Détails des éléments

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre.
Merci de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser la montre.

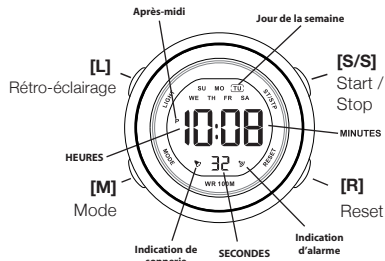

2 Spécifications

- Mouvement digital
- Chronographe
- Date
- Alarme et sonnerie des heures
- Rétro-éclairage

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

3 Réglage de l'heure et de la date



12/24 Format de l'heure

1. Quand la montre est en mode lecture de l'heure, appuyez et maintenez **[R]** / **[S/S]** et ensuite appuyez sur **[M]** pour changer le format de l'heure.

Format calendrier

1. Quand la montre est en mode lecture de l'heure, appuyez et maintenez **[S/S]** et ensuite appuyez sur **[R]** pour choisir entre Mois/Jour et Jour/Mois.

Réglage de l'heure

1. Quand la montre est en mode lecture de l'heure, appuyez et maintenez **[M]** pendant plus de 3 secondes, l'indication d'alarme s'affiche. Appuyez sur **[M]** encore une fois, les secondes clignoteront. Appuyez sur **[R]** une fois pour remettre les secondes à zéro.
2. Appuyez sur **[S/S]** une fois: Les minutes clignoteront, ensuite appuyez sur **[R]** pour les modifier.
3. Appuyez sur **[S/S]**: Les heures clignotent → **[R]** pour les modifier.
4. Appuyez sur **[S/S]**: Les mois clignotent → **[R]** pour les modifier.
5. Appuyez sur **[S/S]**: Le date clignote → **[R]** pour la modifier.
6. Appuyez sur **[S/S]**: Le jour clignote → **[R]** pour la modifier.
7. Appuyez sur **[M]** pour confirmer la modification et revenir en mode de lecture de l'heure.


4 Réglage de l'alarme



1. En mode lecture de l'heure, appuyez et maintenez **[M]**, l'heure de l'alarme clignote.
2. Appuyez sur **[R]** pour la modifier.
3. Appuyez sur **[S/S]** pour choisir les minutes, ensuite appuyez sur **[R]** pour les modifier.
4. Appuyez sur **[M]** pour confirmer la modification et revenir en mode de lecture de l'heure.

5 Alarme et la sonnerie des heures

Sonnerie OFF	Sonnerie ON	Sonnerie ON	Sonnerie OFF
Alarme ON	Alarme OFF	Alarme ON	Alarme OFF



((••••)) ou ••


((••••)) ou ••

1. En mode lecture de l'heure, appuyez et maintenez **[R]** et ensuite appuyez sur **[S/S]** pour éteindre ou allumer la sonnerie ou l'alarme.
- * Quand la sonnerie est active, un bip se produira toutes les heures.
- * L'alarme sonne à l'horaire prévu tous les jours pendant 20 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour la couper.


6

Chronographe


1. En mode chronographe, appuyez sur [S/S] pour démarrer ou arrêter le décompte. Il fonctionne avec un comptage cumulé à 1/100ème de seconde.

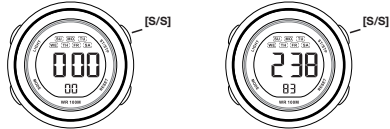

2. Temps intermédiaire: Pendant le décompte, appuyez sur [R] une fois, le temps intermédiaire sera affiché. Le chronographe continue de compter. Appuyez sur [R] une fois encore pour retourner au décompte.

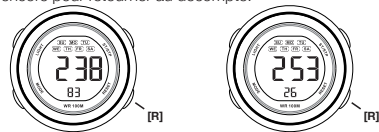

3. Reset: Appuyez sur [S/S] pour arrêter le comptage, ensuite appuyez sur [R] pour la remise à zéro.

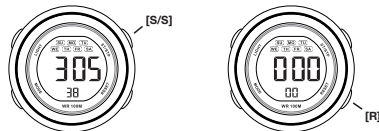

7

Entretien et maintenance

- Cette montre contient des composants électroniques. Ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier ou de retirer le fond de la boîte.
- Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes ou à des produits chimiques qui endommageraient la montre.
- Éloignez la montre des champs électriques puissants et d'électricité statique.
- La montre est conçue pour résister aux chocs dans des conditions normales d'utilisation. Il est déconseillé de la soumettre à des chocs violents ou à une utilisation brutale.
- Nettoyez votre montre de temps en temps avec un chiffon doux et humide uniquement. Évitez d'utiliser des produits chimiques, en particulier du savon, car le joint étanche se corrodera.
- Rangez la montre dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

8

Précautions à prendre avec le bracelet

- L'exposition répétée à l'eau fragilise le bracelet et peut provoquer une déchirure.
- Ne pas appliquer de parfum ou de crème hydratante autour de votre poignet, car les produits chimiques peuvent éroder le métal, le cuir et le plastique des bracelets de montre.
- Ne lavez votre bracelet que avec de l'eau savonneuse douce.
- Une décoloration des couleurs claires peut survenir au bout d'un certain temps.
- En cas de réaction cutanée sévère ou persistante, telle qu'une rougeur, des démangeaisons, une éruption cutanée ou de l'urticaire, vous devez cesser de porter cette montre et consulter votre médecin.

9

Étanchéité

Indication	Utilisation		
	Éclaboussures, transpiration, pluie légère	Baignade	Natation
3ATM (30 mètres)	F		
5ATM (50 mètres)	F	F	
10ATM (100 mètres)	F	F	F

- Des dégâts liés à l'incrustation d'eau peuvent se produire si les boutons-poussoirs sont enfoncés sous l'eau.

10

Précautions liées aux piles

Durée de vie des piles

La durée de vie de la pile de votre montre FILA est estimée à 1 an.

Remplacement de la pile

Si la montre n'a plus de batterie, il est recommandé de se rendre chez un horloger pour un remplacement correct de la pile afin de conserver une garantie valide.

ATTENTION !

Gardez toujours les piles de la montre hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin. Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.