

MODE D'EMPLOI L15



Merci d'avoir choisi notre produit !

Pour bien comprendre et utiliser cet appareil, pour connaître toutes les fonctionnalités et la méthode de fonctionnement simple, veuillez d'abord lire ce manuel.

Les fonctions du mode d'emploi peuvent être légèrement différentes de celles présentes physiquement, veuillez considérer les produits finaux comme la norme.

Les erreurs de frappe dans ce manuel et les écarts seront mis à jour en temps opportun avec les derniers produits. Si nous avons des mises à jour, ce manuel sera sujet à changement sans préavis. Notre société se réserve le droit d'interprétation finale.

Emballage : Un emballage de luxe, un mode d'emploi, une unité à bracelet intelligent.

Remarque : Le produit prend en charge une imperméabilité à l'eau avec le niveau IP68, il est possible de le porter en se lavant les mains, en nageant, sous la pluie, etc.

⚠ Ne l'utilisez pas lorsque vous avez une douche / un bain chaud ou lors d'un sauna, les vapeurs pénétreront dans l'hôte, provoquant les rayures des composants des périphériques. Tout cela dépasse le cadre de la garantie.

Instructions des boutons :

Bouton supérieur : Appuyer longuement sur l'interrupteur ALLUMAGE / ARRÊT ; appuyez brièvement sur le bouton pour éclairer l'écran lorsque l'écran est éteint,

Bouton inférieur : ALLUMAGE / ARRÊT lampe torche

Instructions de touche : Cliquez sur Entrer ; balayez vers la droite pour revenir ; faites glisser vers le bas pour accéder à la barre d'état, faites glisser vers la gauche pour accéder au centre de notification, faites glisser vers la droite pour accéder au menu principal.

Bande interchangeable : Un interrupteur au niveau du connecteur entre le bracelet et le boîtier de la montre, poussez-le vers le milieu pour enlever le bracelet existant, de la même manière pour définir un nouveau bracelet.




Instructions de chargement : Ce produit adopte un chargement par pin magnétique. Prise en charge d'un chargeur de téléphone à 5V et prise de port USB. Placer le pin de chargement pour connecter l'arrière des pins de chargement de l'appareil pour charger. Cela prend généralement 2 heures pour un chargement complet, le temps de veille de l'appareil va jusqu'à 30 jours, 5 à 10 jours pour le travail. N'utilisez pas la montre lors du chargement.

⚠ Avertissement : Ne connectez pas le câble de chargement magnétique à 2 pins avec un matériau conducteur en même temps, cela pourrait provoquer un court-circuit.



La montre se connecte au téléphone, téléchargez l'application "FitCloudPro" dans le téléphone pour la première fois, en vous référant aux 2 méthodes suivantes :

1) Téléphone Android / iOS : Scannez l'image du code QR suivante via les navigateurs ou via n'importe quel scanner pour télécharger.

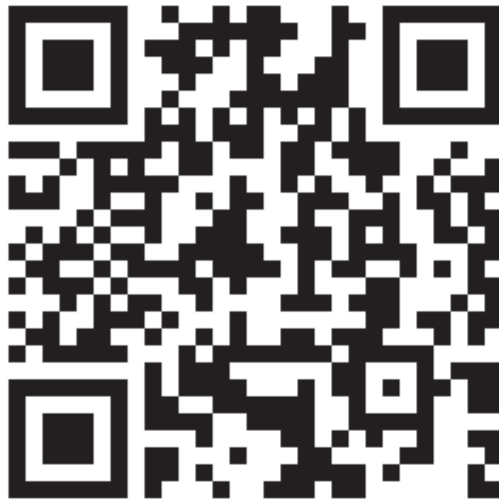

2) Téléphone Android : recherchez et téléchargez l'application "**FitCloudPro**" à partir de Google Play ;

Téléphone iOS : recherchez et téléchargez l'application "**FitCloudPro**" à partir de l'App Store ;

Après l'installation, activez le Bluetooth du téléphone et l'application FitCloudPro, confirmez que les notifications et toutes les autres demandes d'autorisation "**FitCloudPro**" qui sont activées, et remplissez les informations personnelles. Appuyez sur "Ajouter appareil", recherchez l'appareil "L15" (activez le GPS dans le smartphone avant la connexion) et appuyez sur se connecter.

Comment définir le rappel de notification : Dans "FitCloudPro" – Appareil - Notifications, sélectionnez les applications correspondantes, activez l'interrupteur.

Que dois-je faire si je ne reçois pas les notifications ?

1. La notification de la montre ne concerne que les notifications téléphoniques synchrones du centre de notification, telles que les appels entrants, les SMS, WhatsApp, WeChat, etc., si le téléphone ne reçoit pas de notifications à partir du centre de notification, la montre ne peut pas non plus les recevoir, elle doit être définie comme téléphone capable de recevoir des notifications des applications correspondantes, activez l'autorisation de notification dans les paramètres du téléphone.

2. Si vous ne recevez toujours aucune notification après l'étape (1). Réinitialisez la montre aux paramètres d'usine, entrez dans les paramètres Bluetooth dans le téléphone et vérifiez si l'appareil connecté détient "L15". Si tel est le cas, veuillez déconnecter, désactiver le Bluetooth du téléphone, puis le rallumer pour vous reconnecter.

3. Si toutes les 2 étapes ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème de notification, désinstallez "FitCloudPro" et téléchargez-le à nouveau. N'oubliez pas d'accepter toutes les autorisations que l'application demande lorsque l'installation est terminée et au tout début activez l'application, puis reconnectez-vous.

Mise à jour du micrologiciel : Lorsque le Bluetooth est connecté, dans "**FitCloudPro**", appuyez sur "Version- Micrologiciel - Appareil", cela vous rappellera si une nouvelle version est disponible pour la mise à jour. Pendant la mise à jour, il affichera une barre de processus, attendez qu'elle soit terminée. La montre redémarrera et reconnectera l'application du téléphone. N'utilisez pas la montre pendant la mise à jour. Cela prend 3 à 5 minutes.

Caractéristiques Principales :

- **Langue / Heure / Date :**

Synchronisation de la langue / date / heure entre le téléphone mobile et la Smart Watch après avoir été connectée.

- **Cadrans de veille :** Il existe des couples de cadrans de montre pour les options, appuyez longuement pendant 2 secondes sur l'écran d'accueil pour changer le cadran de la montre.

- **Barre d'état :**

Tirez vers le bas à partir de l'écran d'état de veille. Ce qui suit sera affiché

État de la connexion Bluetooth / état de la batterie / réglage de la luminosité / code QR pour le téléchargement de Fit-CloudPro.

- **Notifications :**


Synchronisation et affichage des notifications d'applications telles que Facebook, WhatsApp, SMS, Email, etc., entre le téléphone mobile et la Smart Watch. Jusqu'à 8 notifications peuvent être affichées sur la montre. Veuillez ajuster les paramètres de l'application Fundo et autoriser l'affichage des notifications (autorisations de l'application). Il est capable de refuser les appels entrants via la montre.



- **Informations sur l'activité :**

Affichage des données de la séance d'entraînement et de santé, y compris les étapes, la distance et la consommation de calories. Ces données seront enregistrées jusqu'à minuit (minuit) tous les jours, puis réinitialisées à la valeur 0 pour le jour à venir. Vous pouvez rechercher les données précédentes dans l'Historique.

- **Exercice :**

Sélectionnez un mode sport pour enregistrer votre séance d'entraînement. Appuyez sur cette icône

 pour plus de modes, appuyez au centre pour entrer, appuyez sur la page suivante / précédente

 , appuyez sur retour  . L'enregistrement sera mis en pause lorsque vous appuyez sur le

bouton d'alimentation. Vous pouvez choisir d'enregistrer, de supprimer ou de poursuivre la mesure. Enregistrement et sauvegarde des données de la séance d'entraînement.

Santé :

Fonction de Surveillance de la Fréquence Cardiaque :

Lorsque cette fonction est activée, la fréquence cardiaque est mesurée par l'appareil en scannant la surface capillaire de la peau avec des diodes optiques vertes. Veuillez patienter environ 2 secondes pour démarrer la mesure et l'enregistrement. Faites glisser vers d'autres menus pour arrêter la mesure. Veuillez consulter les informations sur la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque pendant l'exercice pour votre groupe d'âge et votre sexe en ligne et / ou demander conseil à votre médecin.

Veillez noter que : L'appareil n'est pas un appareil médical. Toutes les valeurs affichées sont à titre indicatif uniquement.

Fonction de Pression Artérielle :

Veillez mettre vos mains à plat sur une surface et ne pas bouger. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 45 à 50 secondes de mesure et de lecture pour fournir un résultat.

Veillez noter que : L'appareil n'est pas un appareil médical. Toutes les valeurs affichées sont à titre indicatif uniquement.

Fonction d'Électrocardiogramme (ECG) :

L'appareil combine un capteur de fréquence cardiaque optique et un capteur ECG pour afficher des informations sur la fonction cardiaque de l'utilisateur à titre de référence. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 30 secondes de mesure et de lecture pour fournir un résultat à l'application à examiner.

Veillez noter que : L'appareil n'est pas un appareil médical. Toutes les valeurs affichées sont à titre indicatif uniquement.

Fonction d'Oxygène Sanguin :

Le niveau d'oxygène sanguin (SP02H) est la quantité d'oxygène circulant dans le sang. Veuillez consulter les informations sur le pourcentage d'oxygène sanguin sain ou anormal pour votre groupe d'âge et votre sexe en ligne et / ou demander conseil à votre médecin.

Veillez noter que : L'appareil n'est pas un appareil médical. Toutes les valeurs affichées sont à titre indicatif uniquement.

● **Moniteur de sommeil :**

La surveillance du sommeil sera automatiquement active de 22h00 à 8h00 le lendemain matin. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité du sommeil avec l'application Fundo sur le téléphone.

● **Fonction Chronomètre :**

Appuyez sur le démarrage et la pause, appuyez à nouveau pour arrêter.

● **Contrôle à Distance (Musique) :**

Permet d'activer et de contrôler la lecture de musique sur le téléphone via la Smart Watch (une application de lecture de musique devrait être installée sur le téléphone).

À propos : Vérifiez le numéro de modèle, l'adresse Bluetooth, le numéro de version

Réinitialiser : Appuyez pour réinitialiser toutes les données (mode usine).

Fonction d'Alarme : Vous pouvez définir plusieurs heures d'alarme via l'application Fundo sur le téléphone.

Sédentaire, rappel de boisson : Via l'application, définissez une heure pour faire de l'exercice et / ou un rappel de boire.

Fonction de Recherche de Téléphone : Lorsque l'appareil et le téléphone sont connectés, la Fonction de Recherche de Téléphone peut prendre en charge la localisation de votre téléphone mobile. Appuyez sur "Rechercher Téléphone" et localisez votre téléphone via la sonnerie / le son provenant de votre téléphone.

Poignet de Réveil : Vous pouvez "raviver" la montre avec un mouvement du poignet. Veuillez définir cette fonction avec l'application. Veuillez noter que cela pourrait augmenter la consommation d'énergie.

Détails de la Garantie

Le fabricant / distributeur garantit le produit contre tout défaut de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Les défauts qui se produiront dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien seront compensés, remplacés ou remboursés à notre discrétion.

Preuve d'Achat

Cette garantie est valable pour l'achat d'origine et n'est pas transférable. Veuillez conserver votre bon de commande, votre facture fiscale ou votre reçu comme meilleure preuve d'achat et comme preuve de la date à laquelle l'achat a été effectué.

Code IMEI :

Magasin d'achat :

Signature du client :

Signature du Vendeur :

Cachet de la Boutique :

Étendue de la Garantie

Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication ou de pièces. Tous les produits ou pièces défectueux seront réparés ou remplacés. Cette garantie ne couvre pas les piles ou tout autre élément consommable.

Usure Normale

L'usure normale du produit ou des pièces du produit n'est pas couverte par cette garantie.

Non inclus dans les Conditions de Garantie

Cette garantie ne comprend pas :

- Les défauts causés par un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une installation ou un fonctionnement incorrect, un manque de soin raisonnable, une modification non autorisée, la perte de pièces, une altération ou une tentative de réparation par une personne non autorisée par le distributeur.
- Tout produit qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au mode d'emploi du fabricant fourni avec le produit.
- Tout produit qui a été utilisé à des fins autres que l'usage prévu.
- Tout dommage causé par une alimentation électrique incorrecte ou une mauvaise connexion du câble.