AVI_8

Pour plus de détails sur l'utilisation de ce garde-temps, veuillez vous référer au livret ci-joint ou visiter le site :

AVI-8.COM

AVI-8

HAWKER HUNTER

ATLAS DUAL TIME CHRONOGRAPH

For more infomation
Pour plus d'informations
Para más información
Per maggiori informazion
Für mehr Informationen
想要查询更多资讯
詳細については

Manuel d'utilisation

Vol. 1.100 FR

AV-4100

DUAL TIME CHRONOGRAPH WATCH

Cette montre fonctionne grâce à un mouvement chronographe à quartz capable d'effectuer des micro-mesures du temps. Avec une précision extrême, vous pouvez utiliser cette montre pour mesurer des périodes distinctes de temps écoulé tout en lisant simultanément l'heure actuelle.

Pour plus de détails sur l'utilisation de ce garde-temps, veuillez vous référer au livret ci-joint ou visiter le site :

AVI-8.COM

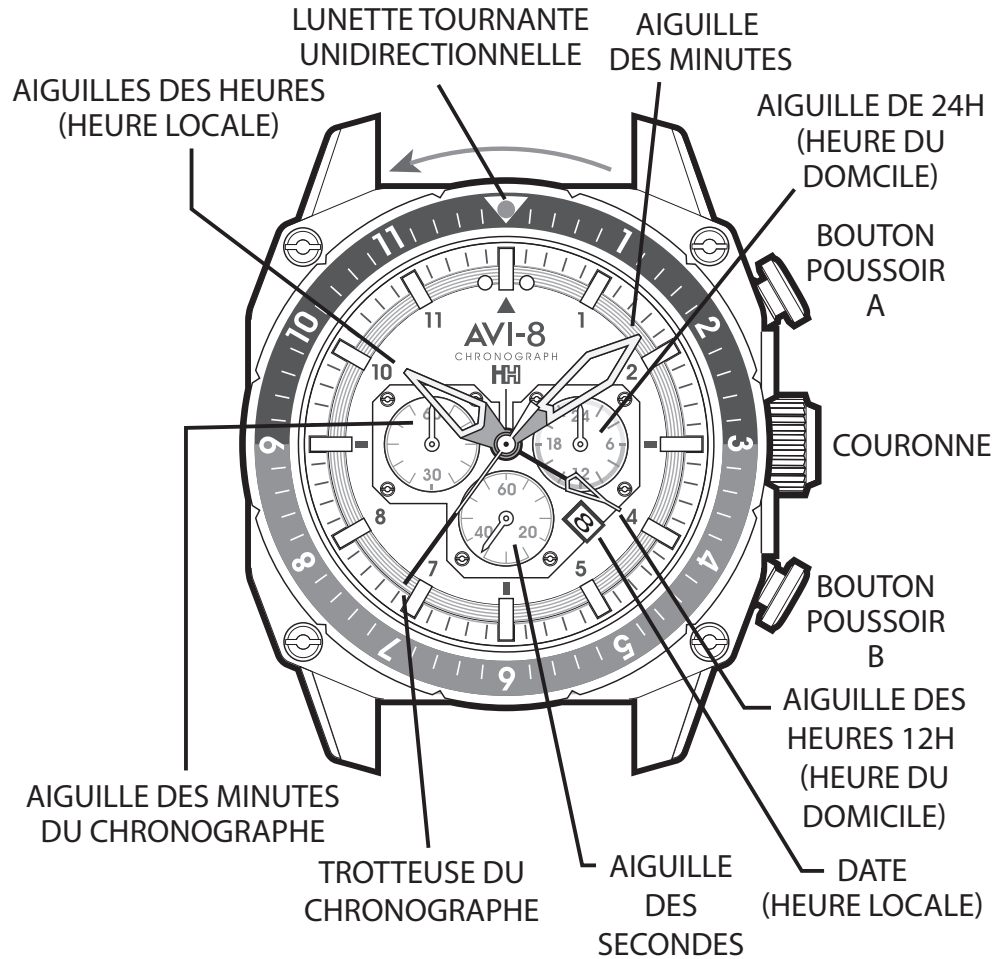

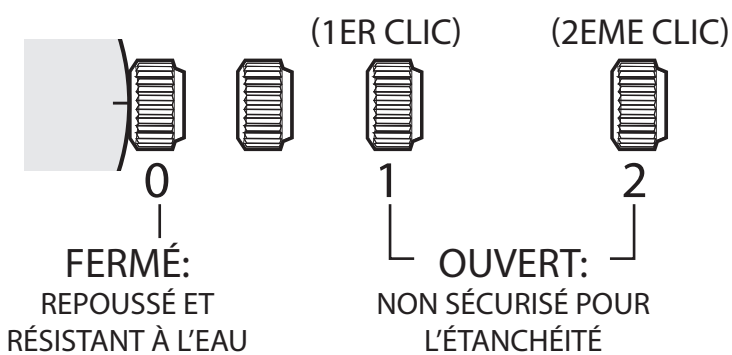

COMMENT RÉGLER L'HEURE DU DOMICILE

1. Mettre la couronne en position [2]-(2eme clic).

2. Tournez la couronne pour régler l'heure, en faisant attention au mouvement de l'aiguille des 12 heures et de l'aiguille des 24 heures et des minutes.

3. L'aiguille des 24 heures correspond à l'aiguille des heures (heure locale)

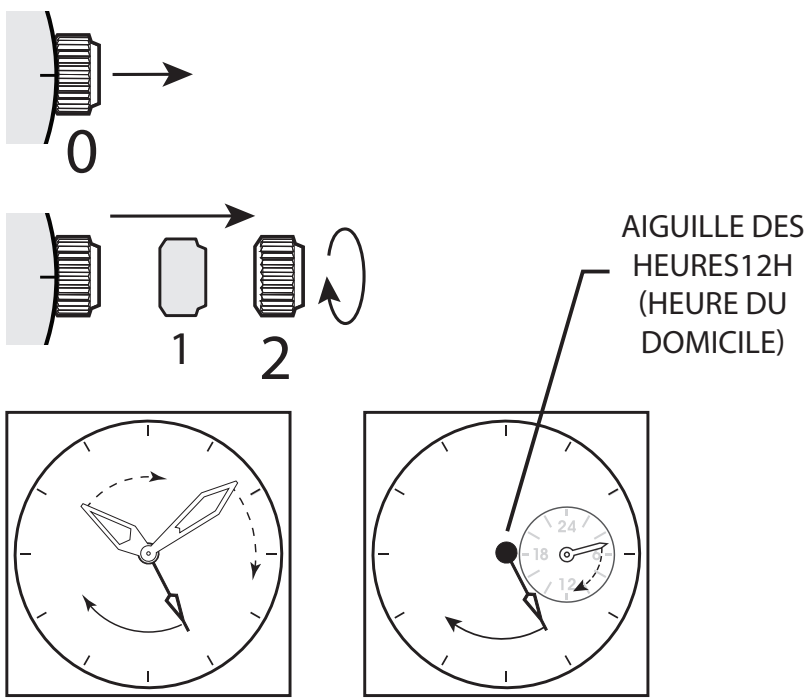

COMMENT RÉGLER L'HEURE LOCALE

1. Mettre la couronne en position [1]-(1er clic).

2. Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler l'heure.

3. Repousser la couronne en position [0].

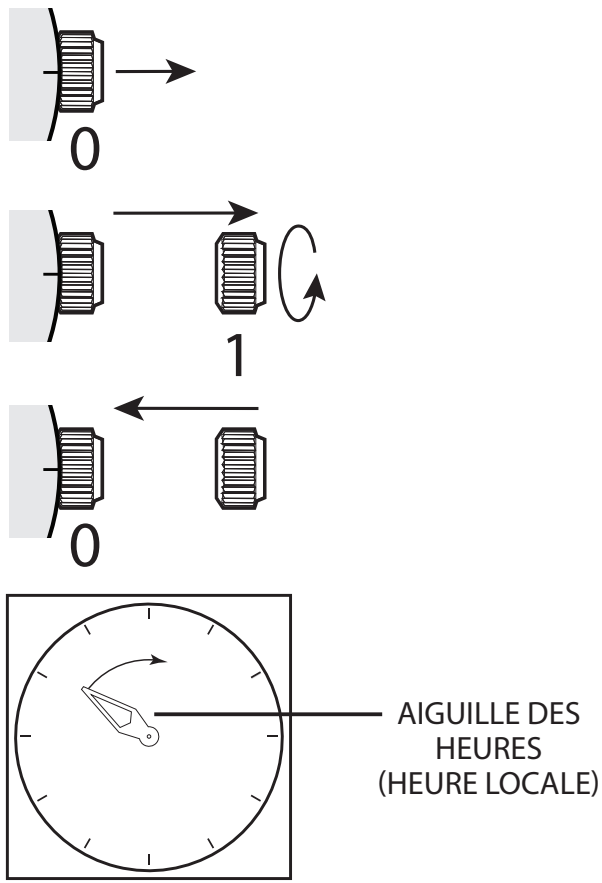

COMMENT RÉGLER LA DATE

1. Mettre la couronne en position [1]-(1er clic).

2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.

3. Repousser la couronne en position [0].

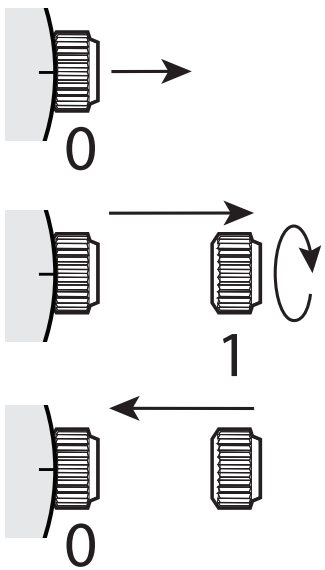

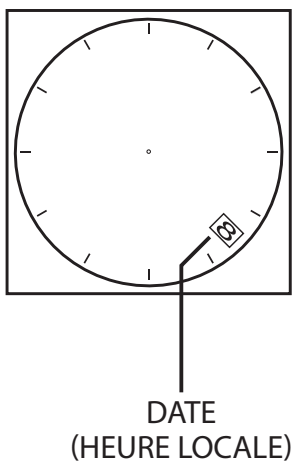

* Ne pas régler la date entre 21:00 et 01:00.

LECTURE DE LA MONTRE

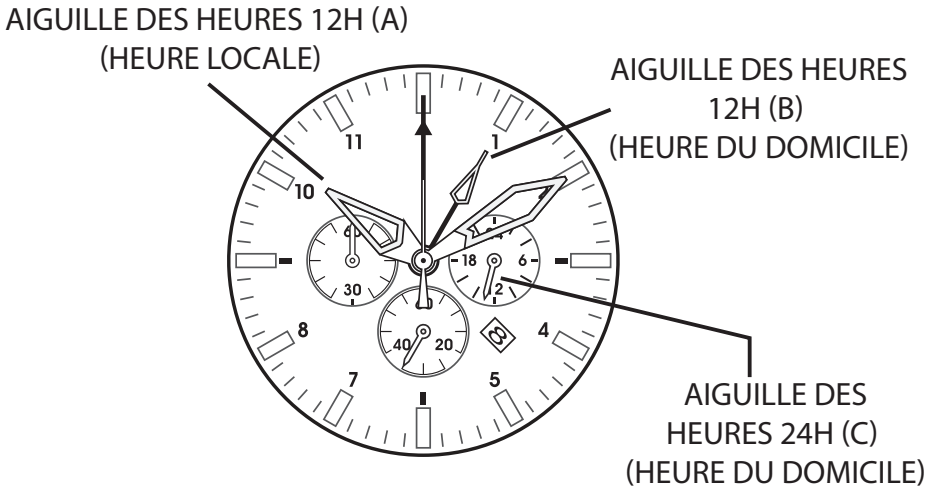

Lecture des heures sur le schéma ;

- Heure du domicile correspond à 13:10:35 (aiguille des heures 12H (B) et aiguilles des heures 24H (C))
- L'heure locale à Tokyo correspond à 10:10:35 (aiguilles des heures 12H (A)).

Note:

- Les aiguilles des heures et des secondes sont les mêmes pour ml'heure du domicile et l'heure locale.
- L'aiguilles des heures 24H (C) est synchronisée avec l'aiguille des heures 12H (B)
- La date est synchronisée avec l'aiguille des heures 12H (A) (heure locale)

LECTURE DU TROISIÈME FUSEAU HORAIRE

La lunette de cette montre vous permet de lire l'heure du troisième fuseau horaire, ce qui vous donne en un coup d'œil une vue de l'heure dans trois endroits différents.

Par exemple, vous vous êtes rendu à Londres et l'heure actuelle est 14h00 (heure locale).

Si vous savez que l'heure de Bangkok est de +6 heure, vous pouvez procéder comme suit :

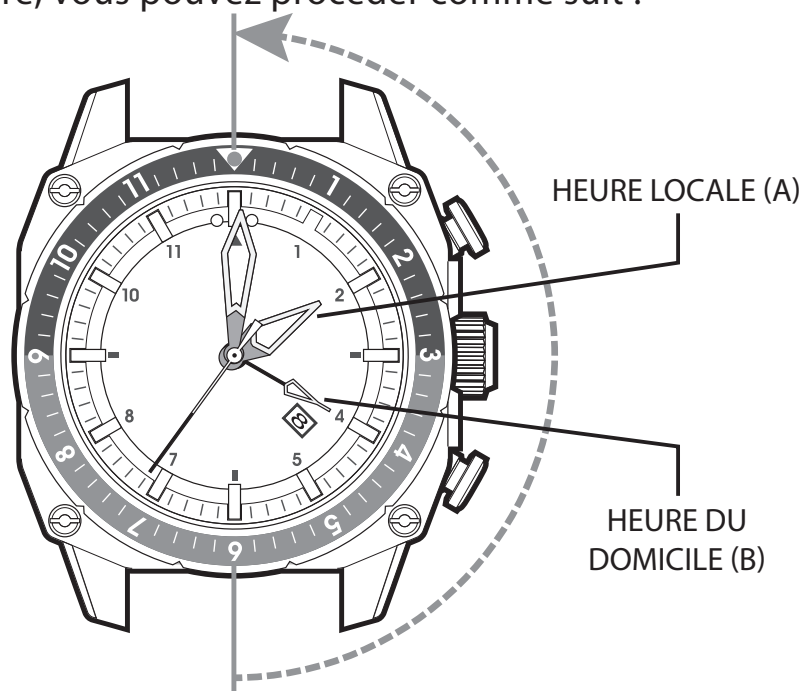

Il suffit de déplacer la lunette pour que le chiffre 6 soit aligné sur la position 12 heures du cadran.

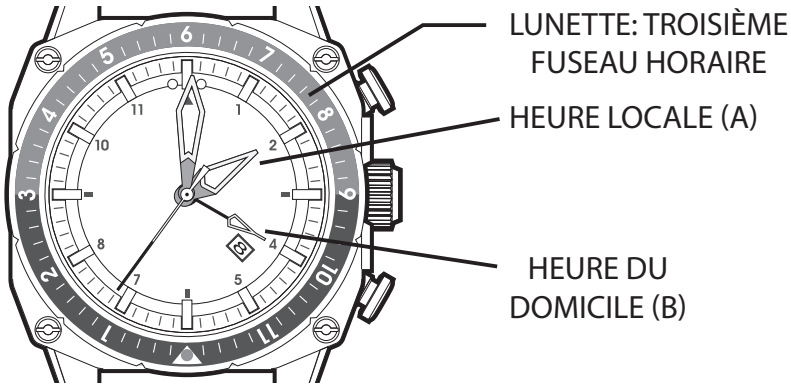

Ainsi, cela vous donne l'heure en un coup d'œil à Londres et à Bangkok, la lunette faisant référence à l'heure de Bangkok et l'aiguille des heures du cadran principal étant positionnée à l'heure de Londres.

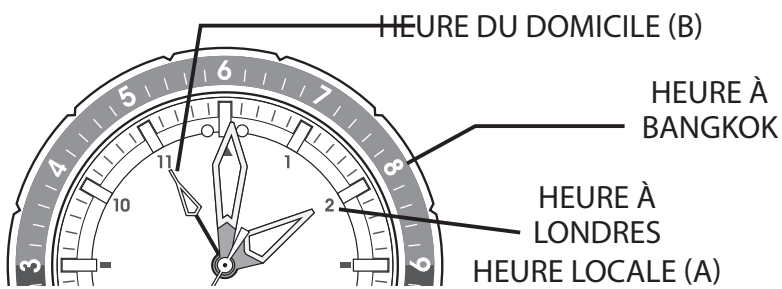

Vous pouvez également continuer à ajuster l'aiguille des heures HEURE DU DOMICILE (B), pour un total de trois affichages de fuseaux horaires.

FONCTION CHRONOMÈTRE

- Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 60 minutes.

MESURE STANDARD

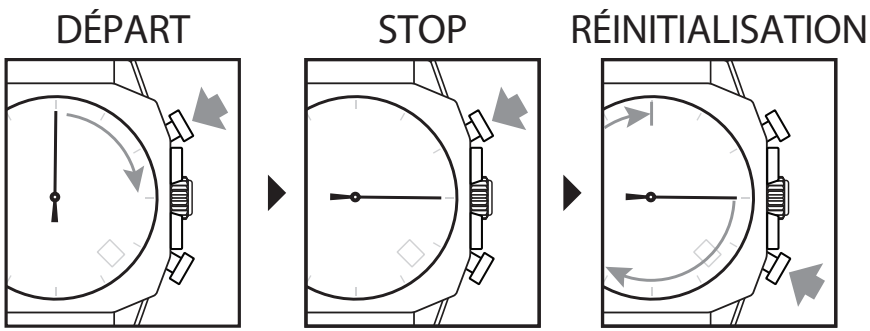

MESURE DU TEMPS ÉCOULÉ ACCUMULÉ

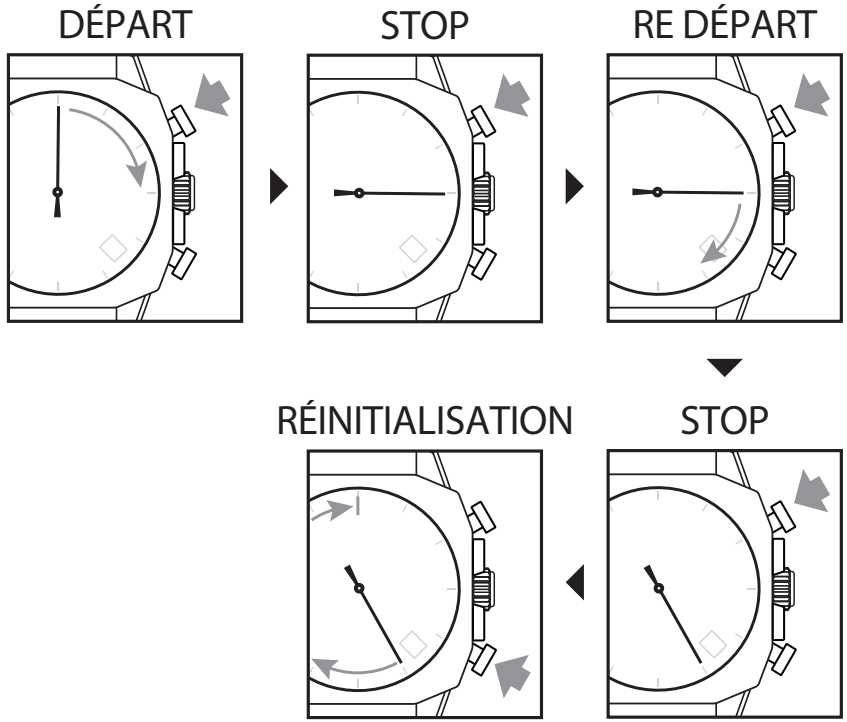

Le redémarrage et l'arrêt du chronomètre peuvent être répétés en appuyant sur le bouton A.

RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA TROTTEUSE DU CHRONOMÈTRE

Cette procédure doit être effectuée lorsque l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas à la position zéro après la remise à zéro du chronographe, y compris après le remplacement de la pile.

1. Tirer la couronne jusqu'à la position [2]-(2eme clic).

2. Appuyez une fois sur le bouton A pour mettre l'aiguille des secondes du chronographe en position zéro.

* Les aiguilles du chronographe peuvent être avancées rapidement en appuyant continuellement sur le bouton "A" .

3. Une fois que les aiguilles du chronographe ont été réglées sur la position zéro, réajustez les aiguilles normales des heures et des minutes à l'heure correcte et remettez la couronne dans cette position normale.

* Ne ramenez pas la couronne en position normale pendant que l'aiguille des secondes du chronographe revient à la position 12:00 (zéro). L'aiguille s'arrête en cours de route lorsque la couronne est ramenée à la position normale et ces positions sont reconnues comme étant la position 12:00 (zéro).

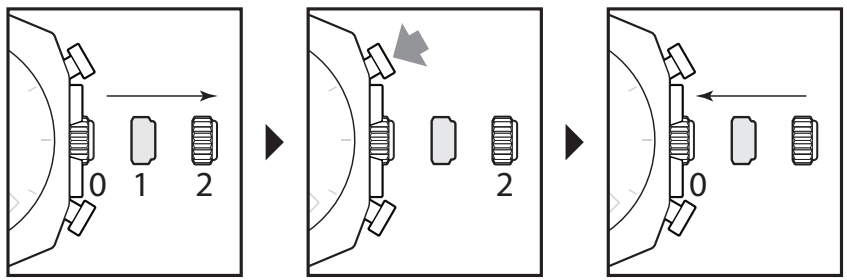

POSITION ZÉRO DES AIGUILLES DU CHRONOMÈRE

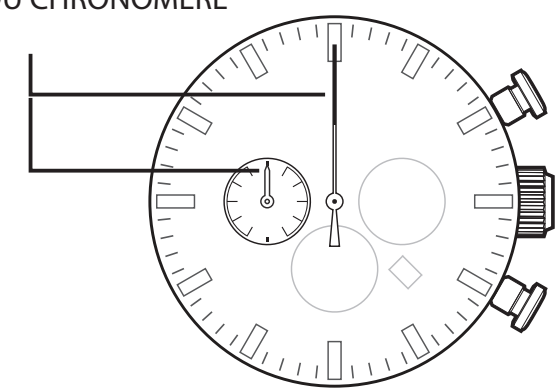

ÉTANCHÉITÉ

Notez que le tableau de résistance à l'eau ne sert que de guide (veuillez vous référer au tableau de résistance à l'eau à la page suivante). L'étanchéité réelle peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la température de l'eau, la salinité de l'eau et l'utilisation sous l'eau. L'étanchéité de votre garde-temps peut être compromise au fil du temps par l'usure générale et l'utilisation de votre garde-temps dans des conditions défavorables.

Notez que vous ne devez JAMAIS porter votre montre dans un jacuzzi, une douche chaude ou un hammam où la vapeur peut pénétrer dans le boîtier malgré les joints étanches utilisés pour protéger votre montre. Cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur de votre montre, ce qui peut affecter et endommager le fonctionnement interne de votre montre.

TABLEAU DE RÉSISTANCE À L'EAU	50M/ 5ATM
ÉCLABOUSSURES	✓
BAIGNADE	✓
NATATION / SPORTS NAUTIQUES	✗
NATATION PROLONGÉE/ PLONGÉE	✗
PLONGÉE SOUS-MARINE	✗
PLONGÉE PROFESSIONNELLE EN MER	✗