QUARTZ CHRONOGRAPHE AVEC DATE

SP-5068

SPINNAKER

Couronne vissée

Les couronnes vissées sont utilisées pour étanchéifier la montre. TOUJOURS s'assurer que la couronne est en position visée (position 0). Les positions 1 et 2 (couronne dévissée) ne sont pas étanches. Ne pas dévisser la couronne dans un milieu humide.

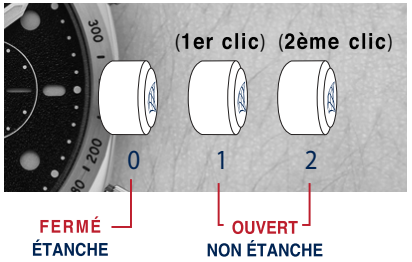

SPINNAKER

Utilisation de la couronne vissée

Ne pas tirer la couronne sans avoir dévissé celle-ci au préalable.

Pour dévisser: Tourner la couronne dans le sens anti-horaire.

Tirer la couronne vers les autres positions afin d'avoir accès aux fonctions (les instructions se trouvent sur les pages suivantes).

Pour visser: Pousser la couronne tout en tournant dans le sens horaire.

SPINNAKER

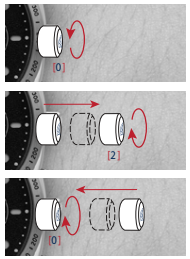

Réglage de l'heure

1. Dévisser la couronne et tirez-la jusqu'à la position [2].
2. Faire tourner la couronne jusqu'à l'heure souhaitée.
3. Revisser la couronne.

* Lorsque vous êtes en position 2, ne touchez pas aux autres boutons sinon les aiguilles du chronographe bougeront.

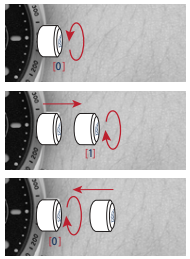

Réglage de la date

1. Dévisser la couronne et tirez-la jusqu'à la position [1].
2. Faire tourner la couronne jusqu'à la date souhaitée.
3. Revisser la couronne.

* Ne pas changer la date entre 21h00 et 01h00.

Chronographe

- Le temps mesuré est affiché sur les aiguilles des minutes et des secondes du chronographe.
- Le chronographe peut mesurer jusqu'à 60 minutes.
- Les boutons du chronographe disposent également d'un vissage pour étanchéifier la montre. Il faut donc les dévisser avant l'utilisation.

■ Mesure standard

■ Mesure du temps cumulé

Le départ et l'arrêt du chronographe peuvent être répété autant de fois que souhaité en appuyant sur le bouton A.

■ Mesure du temps séparé

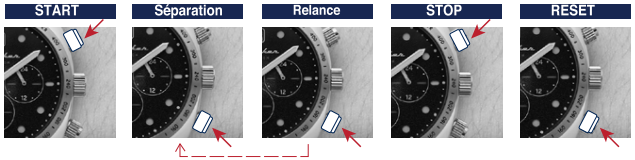

La mesure et la relance du temps séparé peuvent être répétées en appuyant sur le bouton B.

Réglage du mode chrono

Avant de régler l'heure, faire attention à ce que les aiguilles des secondes et des minutes du mode chrono soient sur la position "0" (12 heures) . Si le mode chrono est en cours d'utilisation, appuyer sur les boutons suivant pour le réinitialiser, ensuite vérifier que les aiguilles se trouvent bien sur la position "0".

- Si le chrono est en marche : A -> B
- Si le chrono est arrêté : B
- Si le temps intermédiaire est affiché: B -> A -> B

Si l'une des aiguilles n'est pas sur la position "0", faire la procédure suivante.

1. Mettre la couronne en position [3].
2. Appuyer sur A ou B pour remettre toutes les aiguilles à "0".
   a. L'aiguille des minutes et des secondes du chrono se déplace de la même manière.

Conseil : Les aiguilles bougent aussi vite que la vitesse à laquelle vous pressez le bouton

3. Remettre la couronne en position [1].

Résistance à l'eau

Notez que le tableau de résistance à l'eau sert uniquement de guide (veuillez vous référer au tableau de valeurs à la page suivante). La résistance à l'eau peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la température, la salinité et l'utilisation sous l'eau.
La résistance à l'eau de votre montre peut éventuellement être compromise au fil du temps avec l'usure générale et l'utilisation de votre montre dans des conditions défavorables.
Souvenez-vous toujours d'utiliser la couronne vissée pour maintenir la résistance à l'eau de votre montre. La garantie peut être annulée si la couronne à visser n'a pas été utilisée correctement.
Notez que vous ne devrez jamais porter votre montre dans un jacuzzi ou un hammam où de la vapeur peut entrer dans le boitier malgré les joints étanches. Cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur de votre montre, ce qui peut affecter et endommager le fonctionnement interne du mouvement.
* Les montres Spinnaker, son fabricant, le propriétaire de la marque ou l'une de ses sociétés affiliées déclinent toutes responsabilités en cas de décès ou de blessure résultant d'une utilisation ou d'une défaillance de la part de cette montre.

Tableau des résistances à l'eau

SPINNAKER

	30M / 3ATM	50M / 5ATM	100M / 10ATM	150M / 15ATM	200M / 20ATM	300M / 30ATM	500M / 50ATM	1000M / 100ATM
Éclaboussures / douche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Natation / baignade	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plongée en apnée / sports nautiques	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plongée libre	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Plongée bouteille	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Plongée en eaux profondes	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Étanchéité 10ATM

- La durée de vie d'une pile est de 3 à 5ans en fonction de votre utilisation. Elles ne peuvent être changées que par un opérateur qualifié.