Montre automatique 3 aiguilles avec date

CAHILL SP-5075

SPINNAKER

VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT DE DÉVISSER LA COURONNE:

COURONNE VISSÉE

Les couronnes vissées sont utilisées pour assurer l'étanchéité. Assurez-vous TOUJOURS que votre couronne est bien vissée (la position [0] est sécurisée. Les positions [1], [2] et [3] ne sont pas sécurisées pour la résistance à l'eau). Ne dévissez PAS votre couronne lorsque vous vous trouvez dans un environnement où l'humidité est présente.

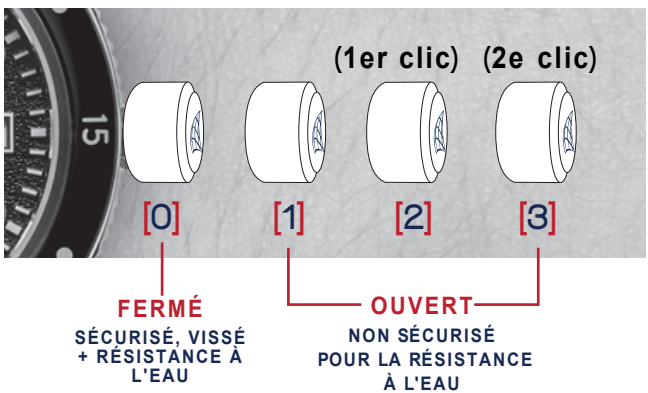

UTILISATION DE LA COURONNE VISSÉE

NE **PAS** TIRER LA COURONNE À MOINS QU'ELLE NE SOIT DÉVISSÉE D'ABORD:

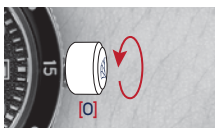

POUR DÉVISSER: Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tourne librement sans tension.

Une fois la couronne entièrement dévissée, elle se met automatiquement en position [1]. Tirez doucement la couronne vers les autres positions souhaitées pour le réglage de la montre (voir les instructions d'utilisation spécifiques aux pages suivantes).

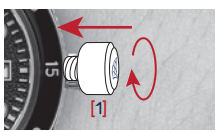

POUR VISSEZ: Poussez la couronne à fond (vers la montre) PUIS commencez à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien vissée.

REMARQUE: le fait de ne pas visser de manière sûre la couronne après le réglage de la montre peut affecter sa résistance à l'eau.

SPINNAKER

AVANT D'UTILISER CETTE MONTRE, IL EST RECOMMANDÉ DE REMONTER MANUELLEMENT LA MAINSPRING POUR LA DÉMARRER.

CETTE MONTRE EST UNE MONTRE AUTOMATIQUE ÉQUIPÉE D'UN MÉCANISME À REMONTAGE MANUEL.







REMONTEZ LE MOUVEMENT

1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Lorsqu'elle est en position [1], tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter le mouvement. Remontez 15 à 20 fois et il commencera à bouger naturellement après l'avoir légèrement secoué.

3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.

*** Cette montre DOIT être portée au moins 8 heures par jour pour s'assurer qu'elle est entièrement remontée. Une montre automatique se remonte lorsqu'elle est à votre poignet et que votre bras bouge. Le remontage de la montre par la couronne mettra le ressort sous tension, mais pas suffisamment pour permettre à la montre de fonctionner pleinement. Si votre montre s'arrête pendant la nuit ou perd du temps, cela signifie qu'elle n'est pas complètement remontée.**

SPINNAKER







COMMENT RÉGLER L'HEURE ?

1. Dévissez la couronne et tirez-la en position [3].

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure correcte.

3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.

* Prenez le matin / l'après-midi en compte lors du réglage des aiguilles des heures et des minutes sur l'heure souhaitée.

* Assurez-vous toujours que votre couronne est bien vissée; cela empêchera l'humidité de pénétrer.

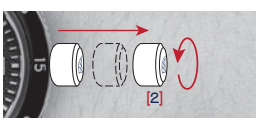

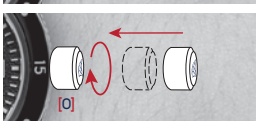

COMMENT RÉGLER LA DATE ?

1. Dévissez la couronne et tirez-la en position [2].

2. Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date correcte.

3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.

* Ne réglez pas la date entre 21h00. et 4:00 A.M.

RÉSISTANCE À L'EAU

Notez que le tableau de résistance à l'eau sert uniquement de guide (veuillez vous référer au tableau de résistance à l'eau à la page suivante). La résistance à l'eau peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la température de l'eau, la salinité de l'eau et l'utilisation sous l'eau.

La résistance à l'eau de votre montre peut éventuellement être compromise avec le temps en raison de l'usure générale et de l'utilisation de votre montre dans des conditions défavorables.

N'oubliez pas d'utiliser la couronne vissée si elle est disponible pour maintenir la résistance à l'eau de votre montre. La garantie peut être annulée si la couronne vissée n'a pas été correctement utilisée.

Notez que vous ne devez jamais porter votre montre dans un jacuzzi ou un hammam où de la vapeur pourrait pénétrer dans le boîtier malgré les joints étanches utilisés pour protéger votre montre. Cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur de votre montre qui peut affecter et endommager le fonctionnement interne de votre montre.

*** Les montres Spinnaker, son fabricant, le propriétaire de la marque ou l'une de ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité en cas de décès ou de blessure résultant d'une utilisation, d'une mauvaise utilisation ou d'une défaillance de cette montre.**

SPINNAKER

TABLEAU DE RÉSISTANCE À L'EAU

	30M/ 3ATM	50M/ 5ATM	100M/ 10ATM	150M/ 15ATM	200M/ 20ATM	300M/ 30ATM	500M/ 50ATM	1000M/ 100ATM
ÉCLABOUSSURE/ DOUCHE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAIGNADE	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NATATION / PLONGÉE EN APNÉE / SPORTS NAUTIQUES	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLONGÉE LIBRE	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
PLONGÉE SOUS-MARINE	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
PLONGÉE PROFESSIONNELLE EN MER PROFONDE	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

RÉSISTANCE À L'EAU: 20ATM