Montre quartz chronographe avec date

HULL COLLECTION SP-5092

SPINNAKER

VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT DE DEVISSER LA COURONNE :

COURONNE VISSÉE

Les couronnes vissées sont utilisées pour assurer la résistance à l'eau. Assurez-vous TOUJOURS que votre couronne est bien vissée (la position [0] est sécurisée. Les positions [1] et [2] ne sont pas sécurisées pour la résistance à l'eau). Ne dévissez PAS votre couronne lorsque vous vous trouvez dans un environnement où l'humidité est présente.

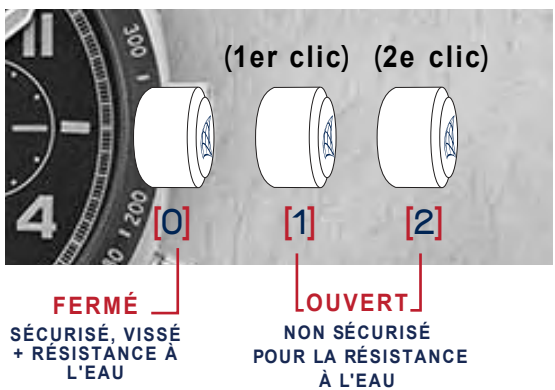

SPINNAKER

UTILISATION DE LA COURONNE VISSÉE

NE **PAS** TIRER LA COURONNE À MOINS QU'ELLE NE SOIT DÉVISSÉE D'ABORD:

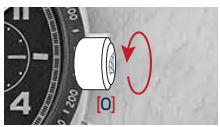

POUR DÉVISSER: Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tourne librement sans tension.

Une fois la couronne entièrement dévissée, elle se met automatiquement en position [1]. Tirez doucement la couronne vers les autres positions souhaitées pour le réglage de la montre (voir les instructions d'utilisation spécifiques aux pages suivantes).

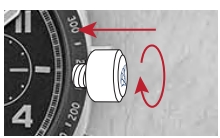

POUR VISSEZ: Poussez la couronne à fond (vers la montre) PUIS commencez à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien vissée.

REMARQUE: le fait de ne pas visser de manière sûre la couronne après le réglage de la montre peut affecter sa résistance à l'eau.

SPINNAKER







COMMENT RÉGLER L'HEURE ?

1. Dévissez la couronne et tirez-la en position [2].

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.

* Prenez le matin / l'après-midi en compte lors du réglage des aiguilles des heures et des minutes sur l'heure souhaitée.

* Lorsque la couronne est en position 2, n'appuyez sur aucun bouton, sinon les aiguilles du chronographe bougeront.



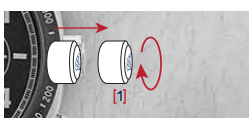

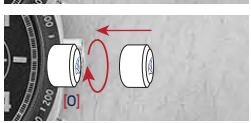

COMMENT RÉGLER LA DATE ?

1. Dévissez la couronne et tirez-la en position [1].

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.

3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.

* Ne réglez pas la date entre 21h00 et 1h00 du matin, sinon le jour peut ne pas changer correctement. S'il est nécessaire de régler la date pendant la période, modifiez d'abord l'heure à n'importe quelle heure en dehors de celle-ci, réglez la date, puis réinitialisez l'heure.

SPINNAKER

UTILISATION DES POUSSOIRS À VISSER

Cette montre est équipée de poussoirs vissés. Les poussoirs ne pourront pas être enfoncés tant qu'ils ne seront pas dévissés.

Pour visser le poussoir, tournez la couronne autour du poussoir dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance.

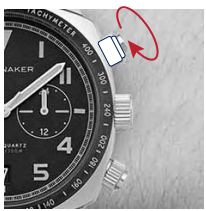

VISSER

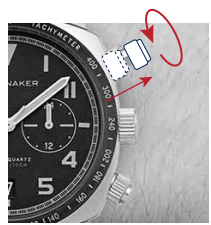

DÉVISSER

Pour dévisser le poussoir, tournez la couronne autour du poussoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit à sa hauteur maximale à l'écart du boîtier.

Vous ne pourrez actionner les fonctions du chronographe que lorsque les poussoirs seront dévissés.

- **La montre n'est étanche qu'à la profondeur indiquée si le poussoir a été viss**
- **Les poussoirs ne doivent jamais être dévissés ou actionnés sous l'eau**

SPINNAKER

FONCTIONNEMENT DU CHRONOGRAPHE

- Le temps de mesure est déterminé pa la fonction stop et les mouvements effectués.
- Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 60 minute

■ MESURE STANDARD

■ MESURE DU TEMPS ÉCOULÉ ACCUMULÉ

Le redémarrage et l'arrêt du chronomètre peuvent être répétés en appuyant sur le bouton A.

SPINNAKER

RÉSISTANCE À L'EAU

Notez que le tableau de résistance à l'eau sert uniquement de guide (veuillez vous référer au tableau de résistance à l'eau à la page suivante). La résistance à l'eau peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la température de l'eau, la salinité de l'eau et l'utilisation sous l'eau.

La résistance à l'eau de votre montre peut éventuellement être compromise avec le temps en raison de l'usure générale et de l'utilisation de votre montre dans des conditions défavorables.

N'oubliez pas d'utiliser la couronne vissée si elle est disponible pour maintenir la résistance à l'eau de votre montre. La garantie peut être annulée si la couronne vissée n'a pas été correctement utilisée.

Notez que vous ne devez jamais porter votre montre dans un jacuzzi ou un hammam où de la vapeur pourrait pénétrer dans le boîtier malgré les joints étanches utilisés pour protéger votre montre. Cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur de votre montre qui peut affecter et endommager le fonctionnement interne de votre montre.

*** Les montres Spinnaker, son fabricant, le propriétaire de la marque ou l'une de ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité en cas de décès ou de blessure résultant d'une utilisation, d'une mauvaise utilisation ou d'une défaillance de cette montre.**

TABLEAU DE RÉSISTANCE À L'EAU

SPINNAKER

	30M/ 3ATM	50M/ 5ATM	100M/ 10ATM	150M/ 15ATM	200M/ 20ATM	300M/ 30ATM	500M/ 50ATM	1000M/ 100ATM
ÉCLABOUSSURE/ DOUCHE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAIGNADE	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NATATION / PLONGÉE EN APNÉE / SPORTS NAUTIQUES	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLONGÉE LIBRE	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
PLONGÉE SOUS-MARINE	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
PLONGÉE PROFESSIONNELLE EN MER PROFONDE	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

RÉSISTANCE À L'EAU: 10ATM

- **La durée de vie de la pile est de 3 à 5 ans, mais cela dépend de l'utilisation. À remplacer uniquement par des professionnels qualifiés. Ne pas la brûler. Gardez les piles loin des enfants.**